取扱い説明書



目的

トイレカーのご使用にあたって

(株)カリテック TEL052-301-1414

トイレカーの取扱い方法、使用上の注意事項についてご説明します。

トイレカーの外観





背面ドアの開け方


手すり下側にある①フックを少し捻って②上に引き上げて下さい。 フックを上げた状態で③手すりを90度開いて下さい。(180度まで開くことができます)





- ④鍵を挿入して右に回し開錠して下さい。(ドアを開くことができます)
- ⑤ドアを止めフックで止めることができます。(必要時)



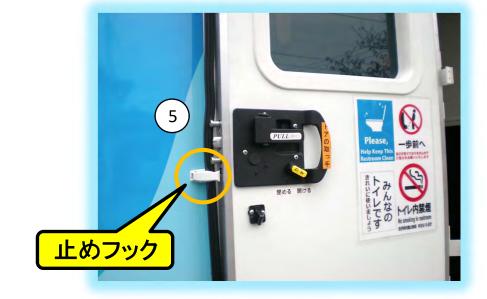

改訂	記号	年月日	内容(記事)	承認	審査	起案
	_	2019.11.21	新規作成	(京田)	_	_
)		

目的

トイレカーのご使用にあたって

TIJT "


(株)カリテック TEL052-301-1414

ステップのセット

《ステップは手動です》

- ⑥ステップを手で引き出します。※無理に引っ張らないようにし、指先にご注意願います。
- ⑦最後まで確実に引き出してください。



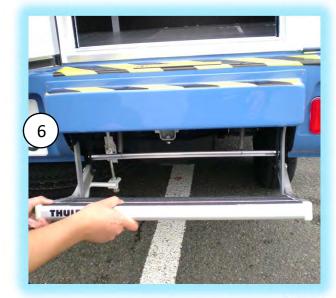



※スッテプの乗り降りには十分 ご注意願います。

内部電源・スイッチ

⑧後部のドアを開くと右側にトイレのスイッチ類があります。





- ・⑨電圧計 照明・換気扇・ポンプに使用 するバッテリーの電圧です。
- ・⑩USBソケット 携帯電話等の充電にご使用 ください。
- ・①照明、換気扇、ポンプ 車内の照明・換気及びポンプ のスイッチです。

ご使用前の確認事項

- ポンプのスイッチを入れ、便器の水洗いができるか確認をお願いします。
- ・給水タンクに十分な水が補給されているか、汚水が満杯になっていないか、 確認をお願いします。

改訂	記号	年月日	内容(記事)	承認	審査	起案
		2019.11.21	新規作成	(Ā)	_	_

取扱い説明書



目的

トイレカーのご使用にあたって


(株)カリテック TEL052-301-1414

外部電源差込み口

・車の左側面の右下に①外部電源差込み口があります。

《長時間ご利用される場合にご使用ください》



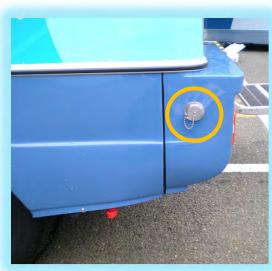



※コンセントを差し込んだままの走行は 破損の原因になりますのでご注意願います。

給油

- ・車の右側面の左下に13ガソリンの給油口があります。
- (4)フックを外してカバーを上に開けます。(フックで止めて下さい)



⑤給油キャップの上部の蓋を開け、鍵を挿入しロックを外してから給油キャップを開け給油して下さい。



改訂	記号	年月日	内 容(記事)	承認	審査	起案
	_	2019.11.21	新規作成	(Ā)	_	_



(株)カリテック TEL052-301-1414

電圧(室内バッテリー)の確認

16パネル上部の赤いボタンを押して①電圧を確認して下さい。





※ 表示が<u>10.0以下</u>になった ら外部電源にて充電を お願いします。 (照明・換気扇・ポンプが 使用できなくなります)

使用にあたっての注意事項

《走行中》

- * 車高が高いため、横風の影響を受けやすいので、走行には十分注意して下さい。
- * 法定速度を守り、安全運転を心掛けて下さい。

《使用前•使用後》

- *完全に車が止まってからご使用下さい。(移動中は使用しないで下さい)
- *なるべく水平な場所をお選びの上、駐車して下さい。(急な坂に駐車しての使用は危険です)
- *後部ドアは手が挟まるなど、ケガの原因となりますのでご注意ください。
- * 給水タンク、汚物タンクの残量はマメに確認して下さい。

《使用後》

- * 所定の場所に駐車し、内部の3つのメインスイッチ(照明・換気扇・ポンプ)の電源をお切り下さい。 故障の原因になる可能性があります。
- * 外部電源にて充電をお願いします。(12時間程度でフル充電となります) (経年劣化等により充電の時間は一律ではありません)
- * 走行中はメインスイッチを必ず切って下さい。【汚物の逆流の恐れがあります】

改訂	記号	年月日	内容(記事)	承認	審査	起案
	_	2019.11.21	新規作成	外田		_