

取扱い説明書

目的 トイレカー 給水・排水(汚水含む)の取扱い

①初めに、給水口から水を補給して下さい。
 下のタンクに水が溜まるので、水量を確認して下さい。
 使用中、タンクの水が少なくなったら、排水タンクの量を確認してから、再度給水口から水を補給して下さい。

《扉の開閉》




フック縦⇒施錠
フック横⇒解錠

《扉の開閉》



フック横⇒施錠
フック縦⇒解錠

車の左サイド

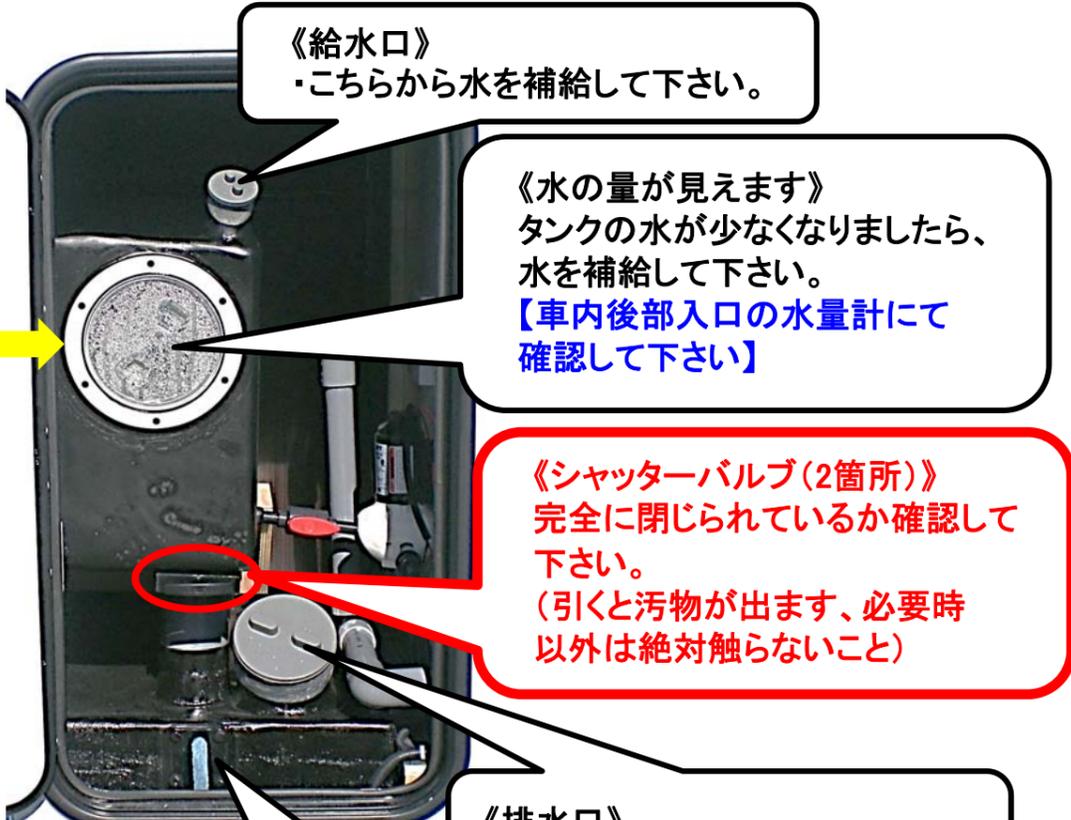

《給水口》
こちらから水を補給して下さい。

《水の量が見えます》
タンクの水が少なくなりましたら、水を補給して下さい。
【車内後部入口の水量計にて確認して下さい】


《シャッターバルブ(2箇所)》
完全に閉じられているか確認して下さい。
(引くと汚物が出ます、必要時以外は絶対触らないこと)

《排水口》
こちらから汚物を排出して下さい。

《汚水タンク》
汚水タンクの量は小窓より確認できます。
(280ℓで200回強使用できます)

《シャッターバルブ(2箇所)》
完全に閉じられているか確認して下さい。
(引くと汚物が出ます、必要時以外は絶対触らないこと)

開くとホースが収納されています

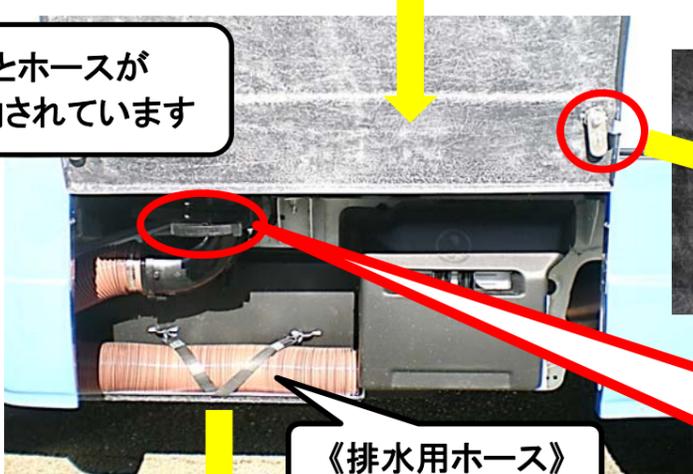

止フック

《排水用ホース》



ホースを外し、汚物排出口へ

汚水タンクが一杯になりましたら、使用をやめ、所定の方法により回収作業をして下さい。

	記号	年月日	内 容 (記 事)	承認	審査	起案
改訂	—	2019.11.21	新規作成	承認	—	—