

目的 トイレカーのご使用にあたって




冬季のトイレカー凍結防止について



《トイレカーの凍結防止には、配管の水抜きが必要です》

ご使用にならない時(冬季の作業終了時・長期連休時など)は、凍結による配管・部品の破損または故障の恐れがあるので水抜きをお願いします。

- ①車両左側面右下にある赤色のバルブを開放すると、配管に溜まった水がバルブの左横にあるパイプより社外に排出されます。

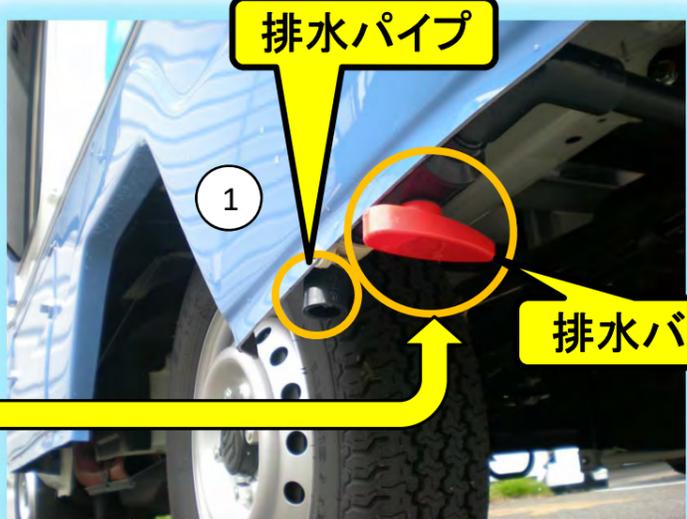


- ②給水タンク横にある赤色バルブを締めることで、配管に『水』の供給をストップします。(給水タンクの水は抜けない)

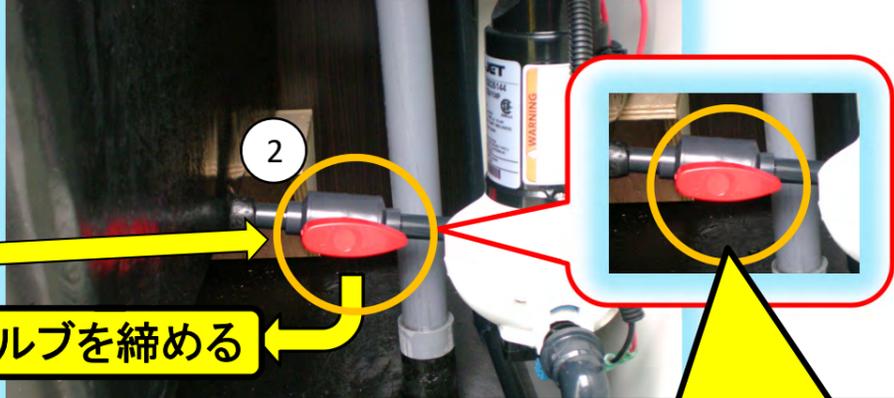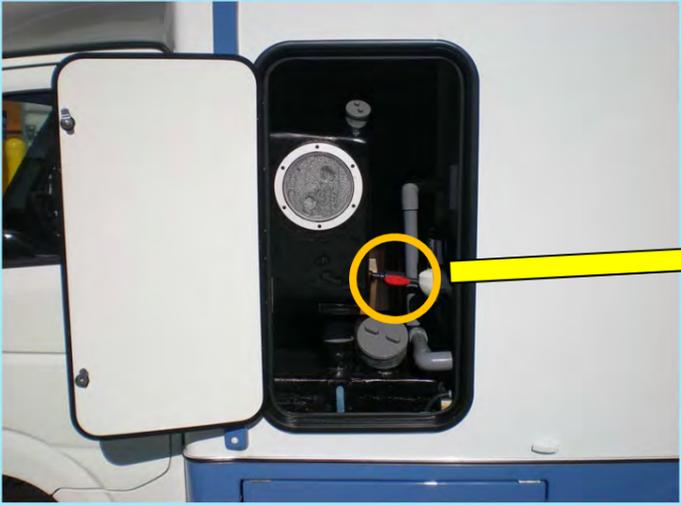

※この状態は通常使用時の状態です。バルブが開いて水が流れる状態です。



車内

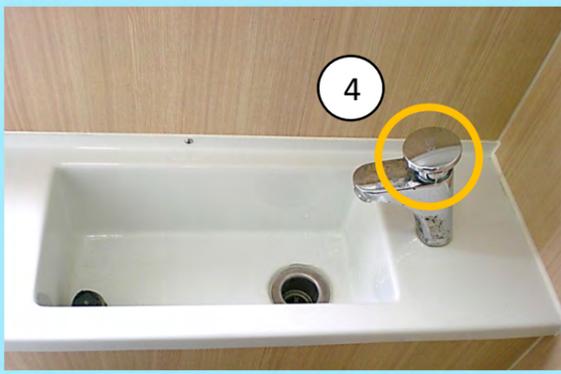

- ③小便器のボタン及び④手洗いのボタンを押して、溜まっている水を出し切って下さい。

最後に、再度ポンプのスイッチを入れて、ポンプを空回しをして、ポンプ内の水も出して下さい

上記の様に水抜きをして保管して頂けば、凍結による破損・故障は防げます。

《凍結により破損した場合は、別途費用が発生しますので、宜しくお願いします》

改訂	記号	年月日	内 容 (記 事)	承認	審査	起案
	—	2019.11.21	新規作成	(印)	—	—